


Einstellen der Rufnummernunterdrückung in der FRITZ!Box

Fallweise Rufnummernunterdrückung:

Wenn Sie eine **fallweise** Rufnummernunterdrückung wünschen, gehen Sie bitte auf die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box und wählen bei „Telefonie“ den Punkt „Eigene Rufnummern“ aus und gehen dann auf das Symbol „Bearbeiten“.



Nehmen Sie die unten gezeigte Einstellung vor und bestätigen mit „OK“.

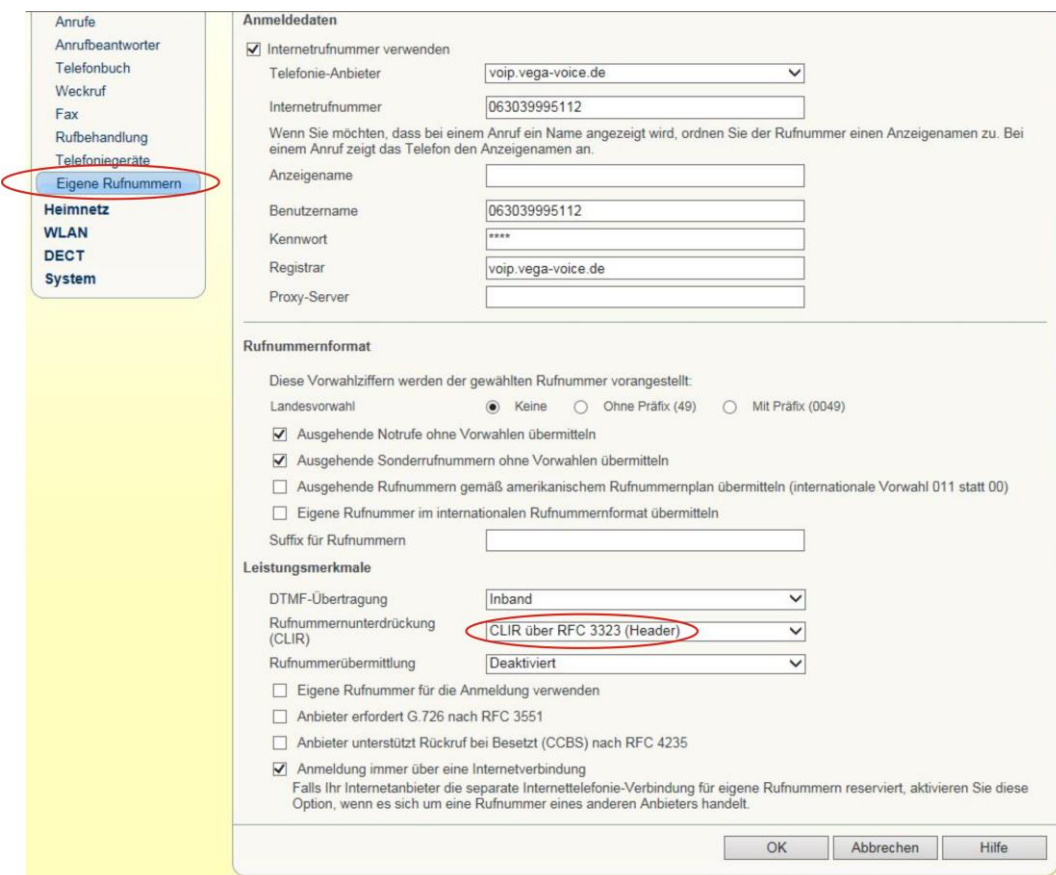

Wenn Sie vor einem Gespräch ***31#** und dann die Rufnummer wählen, wird dem Angerufenen für dieses eine Gespräch Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Einstellung, wenn gewünscht, für alle Rufnummern vornehmen müssen!

Dauerhafte Rufnummernunterdrückung:

Wenn Sie Ihre Rufnummer **dauerhaft** unterdrücken möchten, müssen Sie im ersten Schritt die bei der fallweisen Rufnummernunterdrückung aufgeführte Einstellung vornehmen. Zusätzlich müssen Sie in einem weiteren Schritt folgende Einstellung bei den Telefoniegeräten vornehmen. Wählen Sie bitte „Telefonie“, dann „Telefoniegeräte“ und gehen dann auf „Bearbeiten“:

FRITZ!Box 7390

Angemeldet | FRITZ!Box | FRITZ!INAS | MyFRITZ!

Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
FRITZ!Fon VEGA-net	DECT	-	alle	**610		
Mobilteil 2	DECT	-	alle	**611		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600		

Liste drucken | Neues Gerät einrichten | Hilfe

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Dann nehmen Sie bitte unten aufgeführte Einstellung vor und sichern diese mit „OK“.

FRITZ!Box 7390

Angemeldet | FRITZ!Box | FRITZ!INAS | MyFRITZ!

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 2

Schnurlostelefon (DECT) | Klingeltöne | Klingelsperre | **Merkmale des Telefoniergerätes**

Komfort- und Leistungsmerkmale

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR).
Die eigene Rufnummer erscheint nicht im Display des Angerufenen.

Anklopfen
Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen, dann hören Sie einen Signalton.

Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy).
Ankommende Rufe werden abgelehnt, wenn die angerufene Rufnummer am Telefoniergerät eingerichtet ist und über das Telefoniergerät bereits ein Gespräch geführt wird.

Ruf abweisen bei besetzt durch das Endgerät bestimmen.

HD-Telefonie
HD deaktiviert

Equalizer-Einstellungen

Hiermit können Sie die Klangfarbe Ihres Schnurlostelefons anpassen.

	Tiefen	Mitten	Höhen
verstärkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
normal	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
gedämpft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OK | Abbrechen | Hilfe

Wenn Sie beide Einstellungen gesichert haben, wird dem Angerufenen nie Ihre Rufnummer angezeigt.

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Einstellung, wenn gewünscht, für alle Telefoniegeräte vornehmen müssen!